

行動型エネルギー見える化サービス



me-eco 閲覧用 ルーター設定マニュアル

【Logitech W300N/P 編】

目次

1.	はじめに	2
2.	準備するもの	3
3.	機器を確認する	4
4.	機器を配線する	5
5.	ルーターの設定画面を表示する	6
6.	ネットワークの設定を行う	13
7.	インターネット接続の設定を行う	15
8.	HEMS 接続の設定を行う	16
9.	お問い合わせ窓口	18

1. はじめに

1.1 本手順書は株式会社ファミリーネット・ジャパンの提供するホームエネルギー・マネジメントシステム（HEMS：ヘムス）である me-eco を利用する為に必要なルーター設定の手順を示すものです。

1.2 本手順書は以下の作業について説明します。

- ・ ルーターの取り付け方法
- ・ ネットワーク（LAN）の設定方法
- ・ インターネット接続の設定方法
- ・ HEMS 接続の設定方法

1.3 本手順書は上記の内容を示すものであり、その他の設定、初期化等に関しましては別途メーカーマニュアルをご確認下さい。

1.4 ご利用者の環境によっては既存の機器類（パソコン、ネットワークプリンター、無線 LAN アクセスポイント等）の設定変更が必要となる場合があります。その場合は別途メーカーマニュアルをご確認下さい。

1.5 その他、ご不明点等は巻末のお問い合わせ窓口までお問い合わせ下さい。

2. 準備するもの

2.1 各種機材／ソフトウェア

2.1.1 本手順書の作業を行うにあたり必要なものは以下の通りです。

- ・ CYBERHOME プラス FLET'S 光 登録証（お申し込み後送付します）

〒〇〇〇-〇〇〇〇
東京都 渋谷区 渋谷 1-1-1
渋谷マンション101
〇〇〇〇様

CYBERHOMEプラスFLET'S光 登録証

このたびは、CYBERHOME With Flet'S 光にお申し込みいただき、誠にありがとうございます。
本状は、ご契約内容やお客様の大切な情報が記載されておりますので大切に保管します。
設定方法につきましては、添付の設定マニュアルのご確認をお願いいたします。
内容をご確認いただき、不明な点などございましたら、ファミリーネットワークヘルプデスクまでお問い合わせください。

サイバーホームプラスフレッツ光登録証	
◆ お申込日	〇〇〇〇年〇〇月〇〇日
◆ ご契約者名	〇〇〇〇 様
◆ インターネット接続情報 接続ID パスワード	〇〇〇〇@cyberhome.tk.jp 〇〇〇〇(よみがな)
◆ サービスプラン名称	CYBERHOME プラス FLET'S 光 マンションプラン

【 お問い合わせ先 】
ファミリーネットワークヘルプデスク
E-mail: net@cyberhome.tk.jp
TEL: 0120-318-408
営業時間 9:00~22:00(祝祭日)

- ・ LAN ポートを持ったパソコン
- ・ LAN ケーブル

2.1.2 本手順書の作業を行うにあたり必要なソフトウェアは以下の通りです。

- ・ WindowsXP SP3 以上（Windows7 推奨）
- ・ InternetExplorer6 SP2 以上（InternetExplorer7 以上推奨）

※本手順書は Windows7 及び InternetExplorer9 をベースに作成されています。バージョンによっては画面イメージ・メッセージ等が異なる場合があります。

3. 機器を確認する

3.1 以下の機器があることを確認してください

※各機器の付属品等は付属のマニュアルをご確認下さい。

※機器外観は写真と異なる場合があります。



■ルーター本体

インターネット接続を行う為の機器です。本手順書に従い設定を行って下さい。



■光回線終端装置 (ONU)


光回線を屋内へ引き込む機器です。特に設定等は不要です。NTTが設置します。



お客様準備

■スイッチングハブ

ルーターと HEMS 機器、またはパソコン等を接続する為の中継機です。設定は不要です。

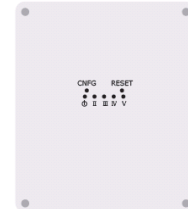

■HEMS 機器

住宅の電力エネルギー管理を行う機器です。設定済みで設置されています。

3.2 機器の場所を確認します。

- ・ 上記機器の設置（保管）場所

※住宅によっては設置されていない場合もありますので事前に工務店等へお問い合わせ下さい。

5. ルーターの設定画面を表示する

5.1 パソコンのネットワーク設定を確認します。

※設定は管理者権限 (Administrator) を持ったユーザーにて行って下さい。


5.1.1 [スタートメニュー]—[コントロールパネル]—[ネットワークとインターネット]—[ネットワークと共有センター]—[アダプターの設定の変更]を開きます。

WindowsXP の場合

[スタートメニュー]—[コントロールパネル]—[ネットワークとインターネット接続]—[ネットワーク接続]を開きます。

5.1.2 [ローカルエリア接続]アイコンを右クリックし[プロパティ]を開きます。

5.1.3 [インターネットプロトコル バージョン 4]を選択し[プロパティ]ボタンをクリックします。

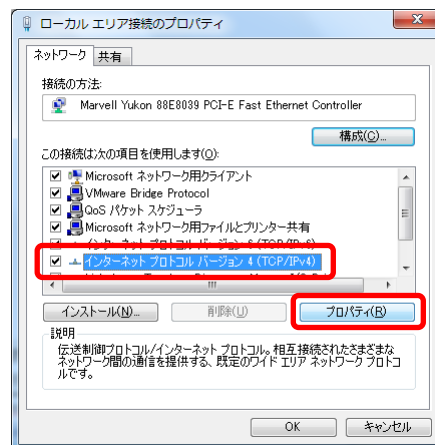


WindowsXP の場合

[インターネットプロトコル(TCP/IP)]を選択し[プロパティ]ボタンをクリックします。

5.1.4 [IP アドレスを自動的に取得する]

[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する] を選択します。

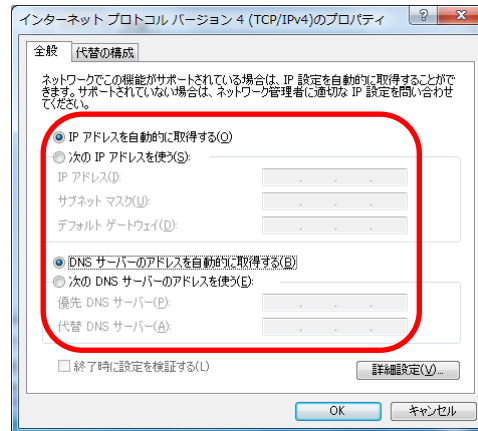


※既に IP アドレスと DNS サーバーが指定されていた場合は念のため、以下にメモをした上で”自動的に取得する”に変更して下さい。

IP アドレス	:	_____
サブネットマスク	:	_____
デフォルトゲートウェイ	:	_____
優先 DNS サーバー	:	_____
代替 DNS サーバー	:	_____

5.1.5 [OK]または[閉じる]ボタンをクリックし画面を終了します。


5.1.6 [スタートメニュー]—[プログラムとファイルの検索]欄に[cmd]と入力します。しばらくすると[cmd.exe]が表示されますので右クリックをし[管理者として実行]を選択します。

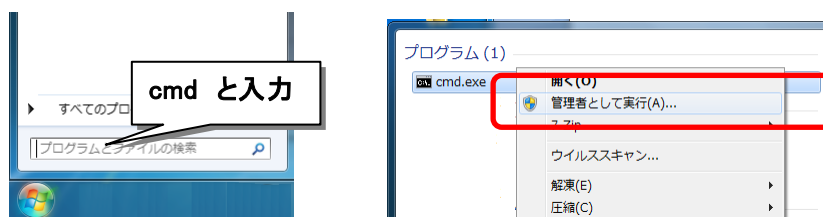


WindowsXP の場合

[スタートメニュー]—[ファイル名を指定して実行]を開き[名前]欄に [cmd]と入力し[OK]をクリックします。

5.1.7 コマンドプロンプト画面（黒いウィンドウ）が表示されますので、
[ipconfig] と入力し Enter キーを押します。

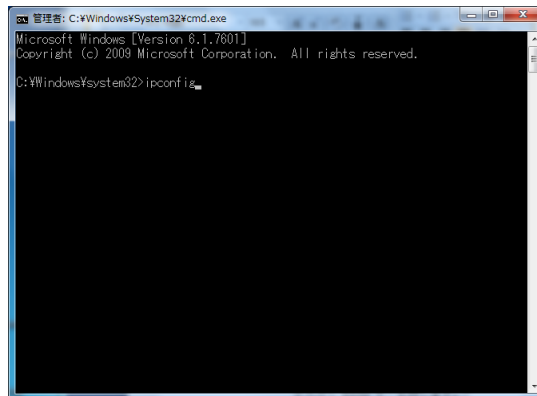

5.1.8 [イーサネットアダプター ローカルエリア接続]の項目の[IPv4 アドレス]が
[192.168.2.***] (***)はランダム) と表示されていることを確認します。

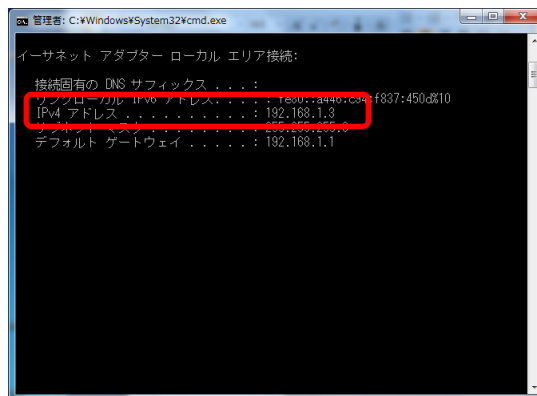

WindowsXP の場合


[Ethernet adapter ローカルエリア接続]の項目の[IP Address]が
[192.168.2.***] (***)はランダム) と表示されていることを確認します。

5.1.9 コマンドプロンプト画面（黒いウィンドウ）を閉じる際には、[exit]と入力
し Enter キーを押します。

5.2 パソコンのブラウザ設定を確認します。


5.2.1 [スタートメニュー]—[コントロールパネル]—[ネットワークとインターネット]—[インターネットオプション]を開きます。

5.2.2 [接続]タブを開き[ダイヤルしない]を選択し[適用]ボタンをクリックします。

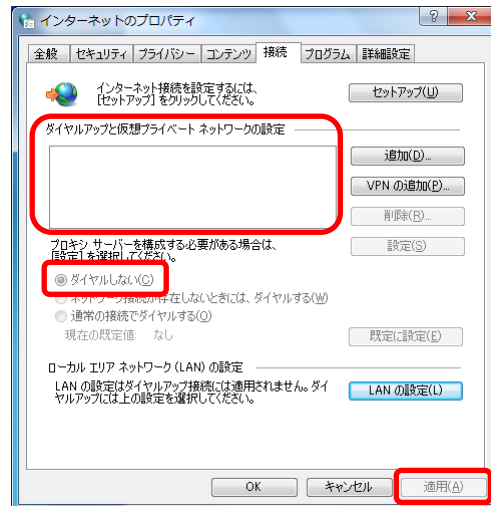

※[ダイヤルアップと仮想プライベートネットワーク]に何も表示されていない場合はこの項目は変更不要です。


5.2.3 [LAN の設定]ボタンをクリックし[自動構成]、[プロキシサーバー]欄のチェックを外し[OK]ボタンをクリックします。

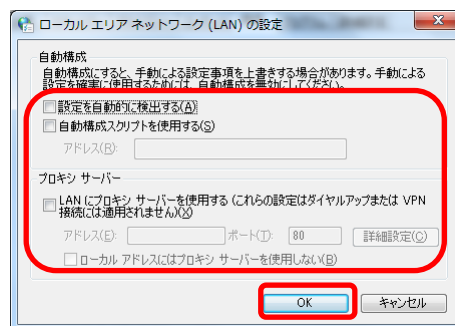

※[LAN の設定]画面において設定がされている場合は以下にメモをしてチェックを外して下さい。


- 設定を自動的に検出する
- 自動構成スクリプトを使用する
- LAN にプロキシサーバーを使用する
 アドレス : _____ ポート : _____
- ローカルアドレスにはプロキシサーバーを使用しない

5.2.4 [セキュリティ]タブを開き[信頼済みサイト]を選択し[サイト]ボタンをクリックします。

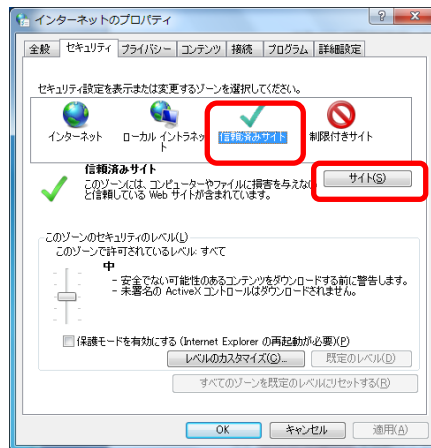

5.2.5 [このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認(https)を必要とする]のチェックを外します。

5.2.6 [この Web サイトをゾーンに追加する]欄に [http://192.168.2.1] と入力し [追加] ボタンをクリックします。

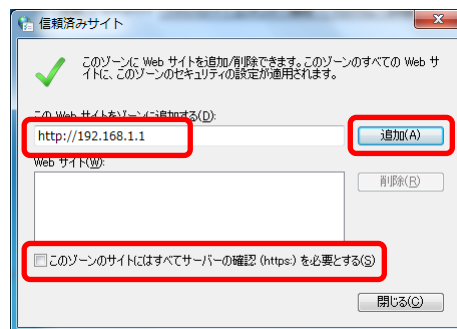


5.2.7 [Web サイト]欄に上記のアドレスが追加されたことを確認し [閉じる] ボタンをクリックします。

5.2.8 上記と同様に、 [http://192.168.1.1] を入力し、 [追加] ボタンをクリックします。

5.2.9 [Web サイト]欄に上記のアドレス [192.168.2.1] と [192.168.1.1] が追加されたことを確認し [閉じる] ボタンをクリックします。


5.2.10 [信頼済みサイト] を選択したまま [レベルのカスタマイズ] ボタンをクリックします。

5.2.11 [アクティブスクリプト]項目の[有効にする]、[ファイルのダウンロード]項目の[有効にする]を選択し[OK]ボタンをクリックします。

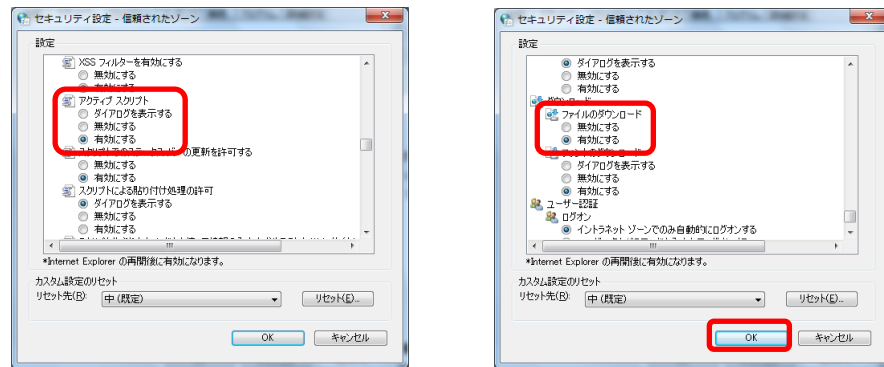


5.2.12 [OK]ボタンをクリックします。

5.3 Internet Explorer を起動しアドレス欄に[http://192.168.2.1]と入力します。

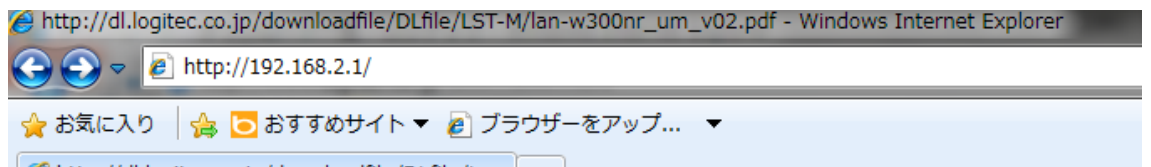


5.4 ログイン画面が表示されますので、以下のユーザー名とパスワードを入力し[OK]をクリックします。

ユーザー名 : admin
パスワード : admin

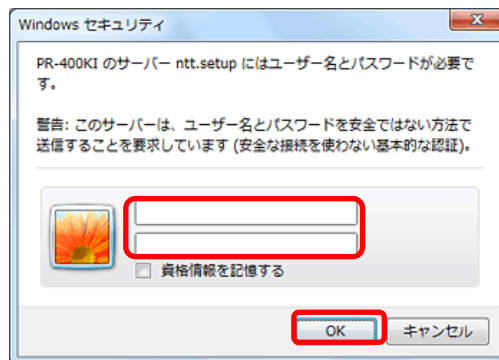


5.5 下記の画面が表示されます。

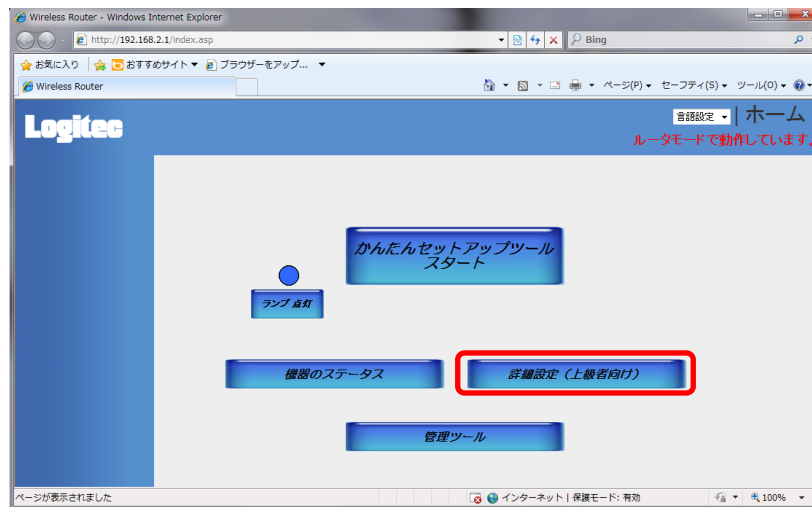

5.6 詳細設定（上級者向け）をクリックします。

6. ネットワークの設定を行う

6.1 設定画面の左メニューより[LAN側設定]をクリックします。

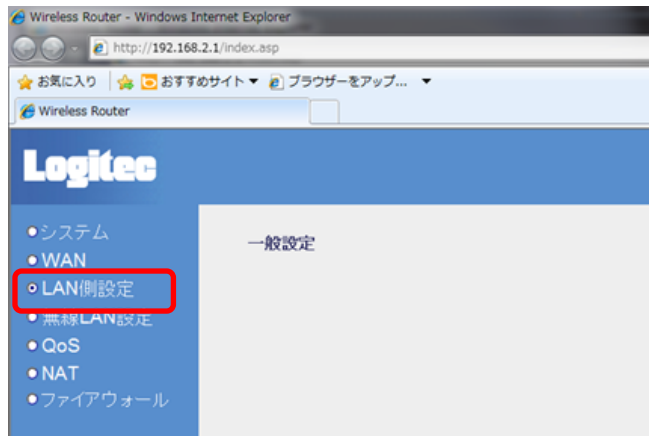

6.2 以下の通り数値を入力し内容を再確認します。

【！！注意！！】


設定を誤るとルーターに接続できなくなる可能性があります。その場合ルーターの初期化が必要になりますので必ず再確認を行って下さい。

• LAN IP

IP アドレス :	192.168.1.1	(初期値 : 192.168.2.1)
サブネットマスク :	255.255.255.0	(初期値 : 255.255.255.0)
DHCP サーバ :	有効	(初期値 : 有効)


• DHCP サーバ

リース期間 :	通常	(初期値 : 通常)
DHCP クライアント開始 IP アドレス :	192.168.1.100	(初期値 : 192.168.2.100)
DHCP クライアント終了 IP アドレス :	192.168.1.200	(初期値 : 192.168.2.200)

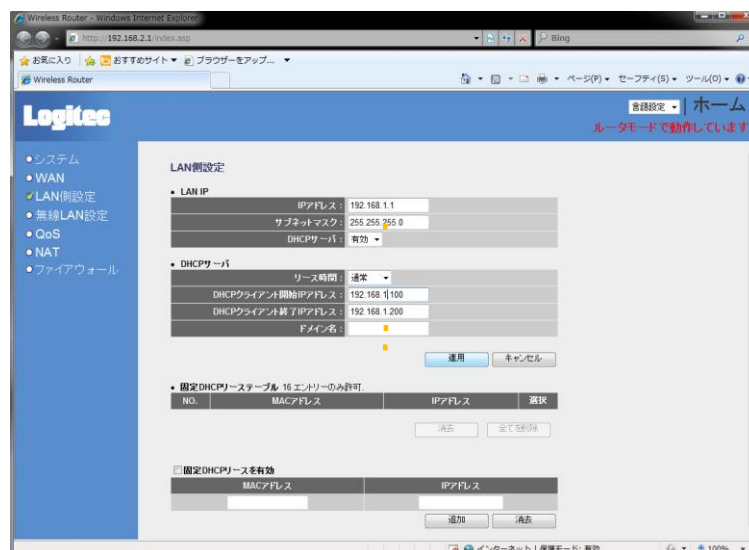

6.3 入力した値に誤りがなければ[適用]ボタンをクリックします。

6.4 以下のメッセージが表示されますので「OK」をクリックします。

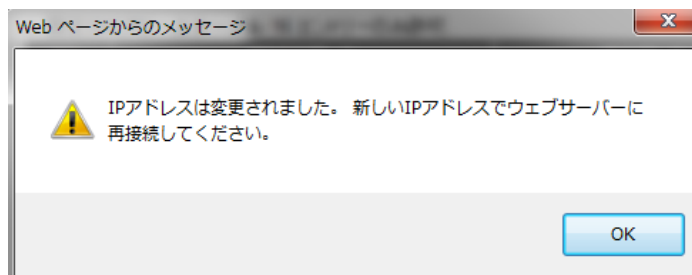


6.5 「更新！」をクリックしてルータを再起動します。



6.6 ルータの IP アドレスが変更になりましたので、パソコンも再起動を実施します。

6.7 Internet Explorer を起動しアドレス欄に [http://192.168.1.1] と入力します。

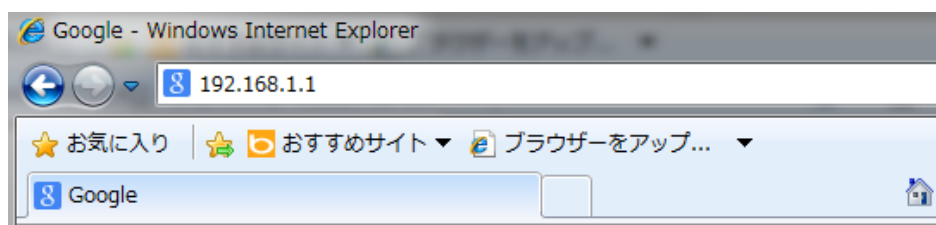


再度下記の画面が表示されます。

再度下記のユーザ名とパスワードを入力します。

ユーザー名 : admin


パスワード : admin

下記の画面が表示されますので「詳細設定 (上級者向け)」をクリックします。

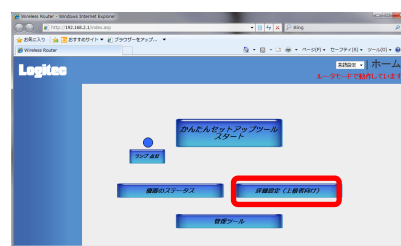


7. インターネット接続の設定を行う

7.1 設定画面の左メニューより[WAN]－[PPPoE]－[詳細設定]をクリックします。

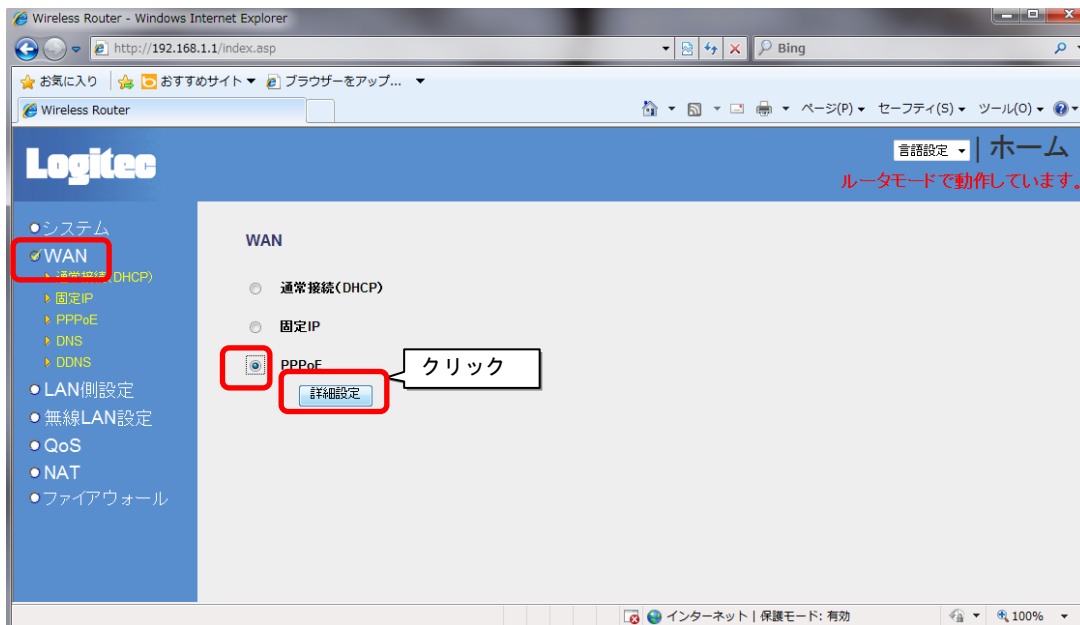


7.2 「CYBEREHOME プラス FLET'S 光登録証」の通り[ユーザ名]には接続 ID を、
[パスワード]にはパスワードを入力し内容を再確認します。
[サービス名]は任意の名前となりますので、「cyberhome」と入力します。
※その他の項目はすべて初期値のまま使用します。(注1)
※設定を誤るとインターネットへ接続できません。必ず再確認を行って下さい。

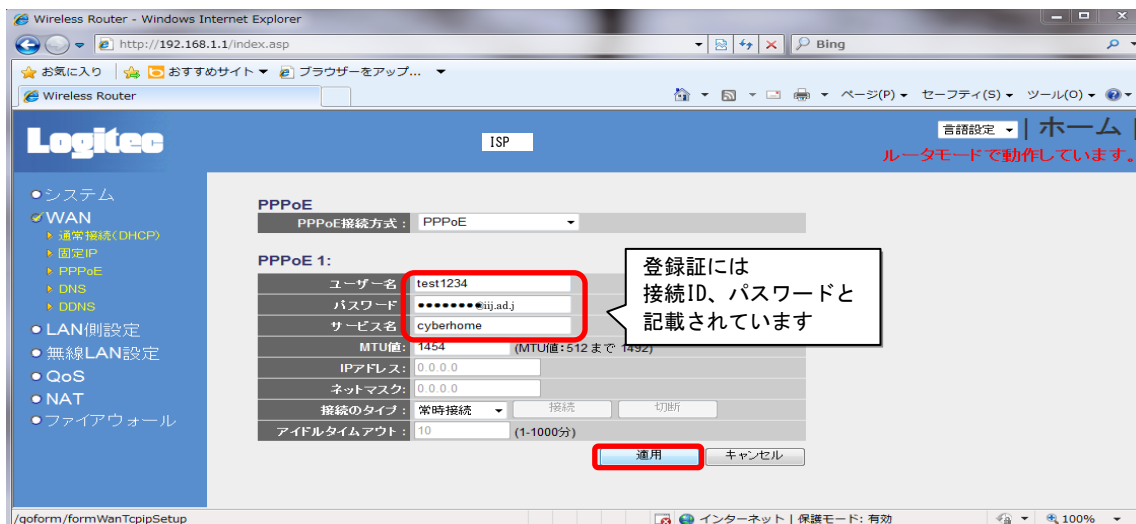

7.3 入力した値に誤りがなければ[適用]ボタンをクリックします。


7.4 以下の画面が表示されますので「更新！」をクリックします。
ルータが再起動しますので暫く待ちます。

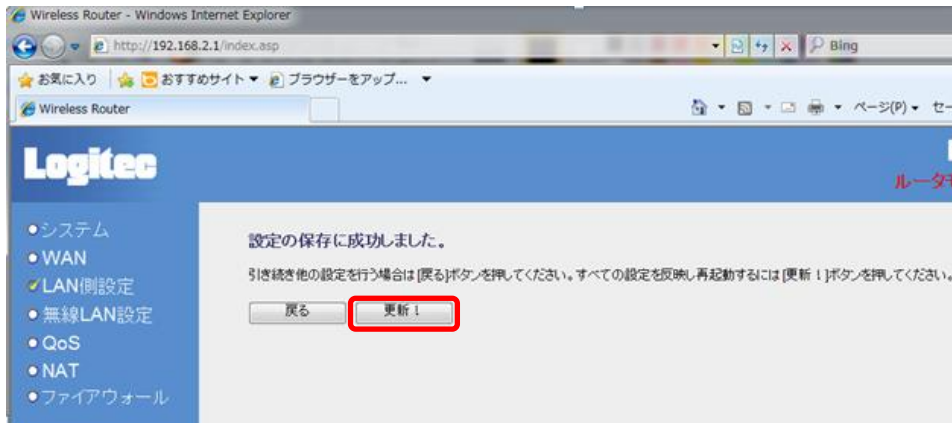

ルータの再起動が完了したら「8. HEMS の設定を行う」へ進みます

8. HEMS 接続の設定を行う

8.1 設定画面の左メニューより[NAT]—[ポート転送]をクリックします。

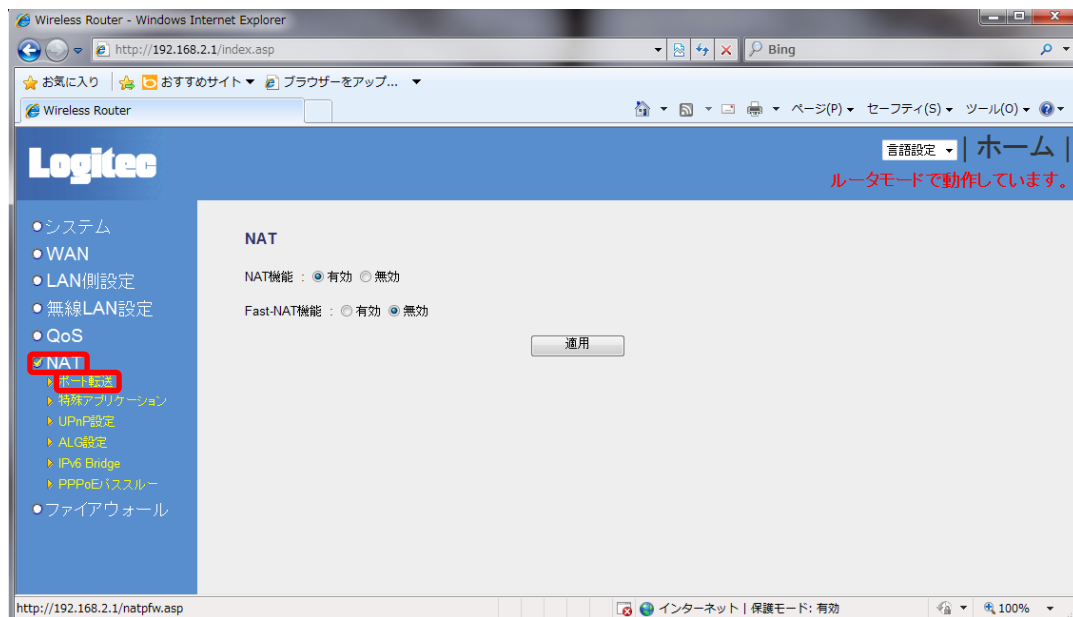


8.2 以下の通り数値を入力し内容を再確認します。

※設定を誤ると HEMS が正しく動作しません。必ず再確認を行って下さい。

■ ポート転送を有効にする（チェックを入れる）

ローカル IP	コンピュータ名	タイプ	ポート範囲	コメント
192.168.1.250	---選択---	両方	8376 8376	HEMS

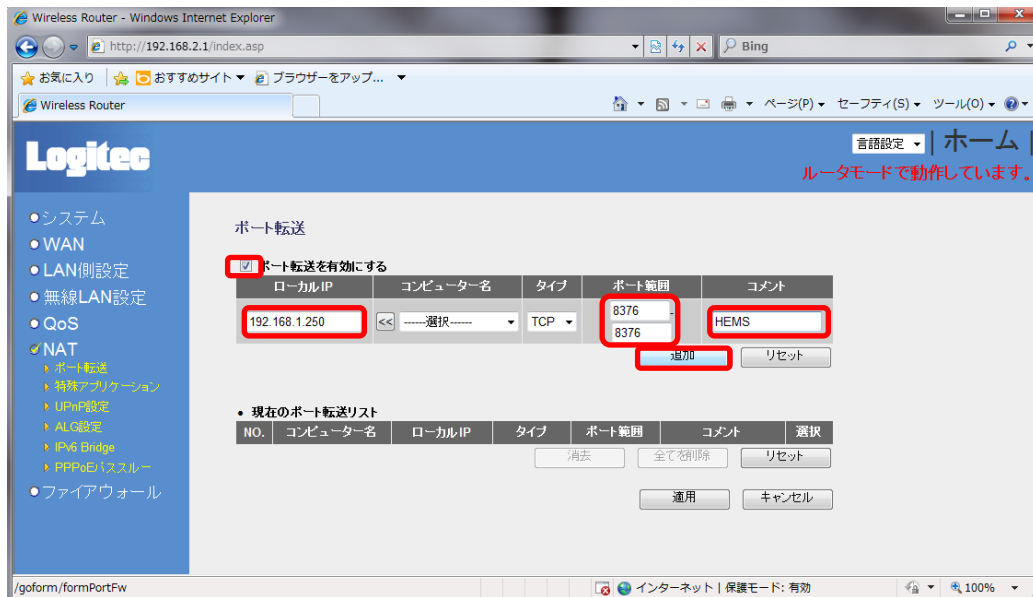


8.3 入力した値に誤りがなければ[追加]ボタンをクリックします。

8.4 設定値を確認して「適用」をクリックします。



8.5 「更新！」ボタンを押してルータを再起動します。再起動完了まで暫くお待ちください。

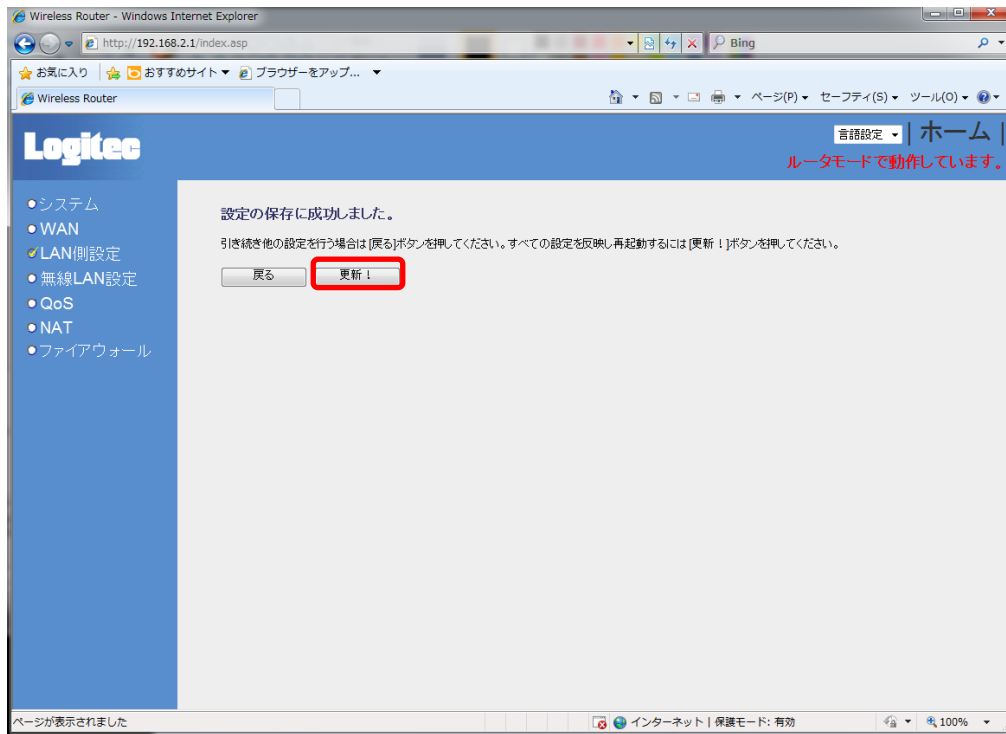

以上で HEMS 機器用のルータ設定は完了です。

9. お問い合わせ窓口

ファミリーネット・ジャパン ヘルプデスク

0120-318-406 午前9時 ~ 午後10時まで（年中無休）